


230BH

Athletic

Instruction Manual - Manual de Instrucciones

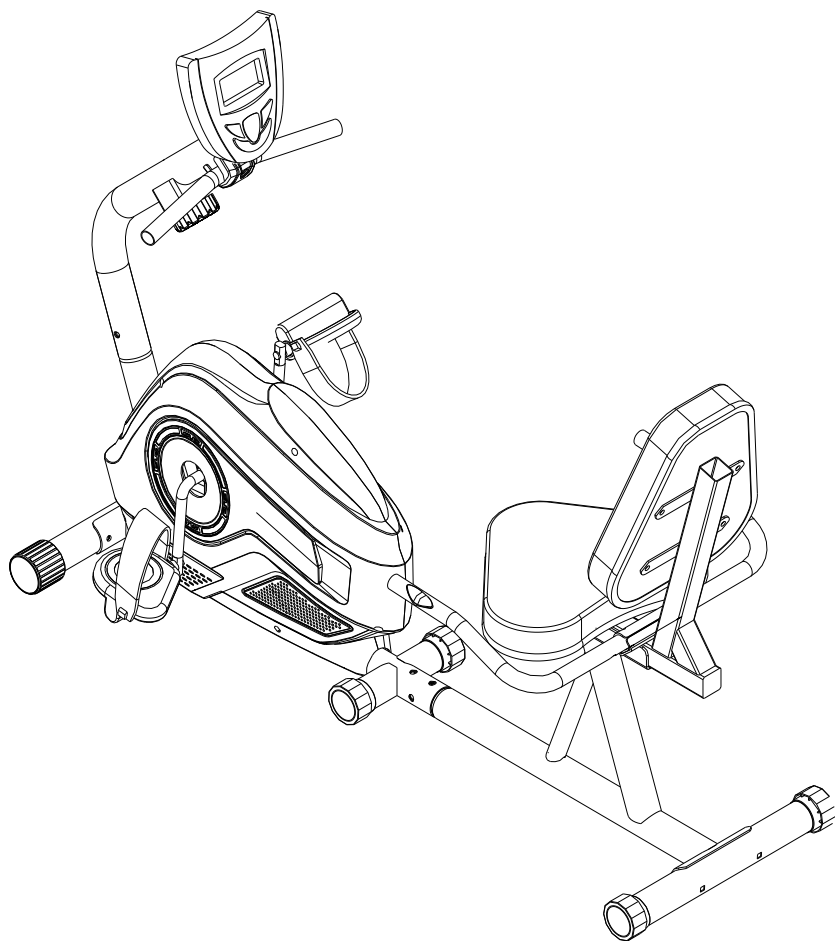

Thank you for purchasing an Universal Fitness product!

It is with great pleasure that we offer you the opportunity, guidance and encouragement to practice aerobic and muscular exercises, getting like this, the physical preparation needed to feel good.

Universal Fitness guarantees a reliable and modern product, produced with high technology for people who care about their well-being.

This manual covers the main information, the basic structure and the main operation and preventive maintenance. It will help you familiarize yourself with all the equipment functions, for you enjoy it for a long time.

Gracias por comprar un producto Universal Fitness!

Es con gran placer que le ofrecemos, orientación, estímulo y oportunidad de practicar ejercicio aeróbico y muscular, ganando la preparación física necesaria para sentirse bien.

Universal Fitness garantiza un producto confiable y moderno, producido con alta tecnología por personas que se preocupan por su bienestar.

Este manual cubre los datos clave, la estructura básica y principales procedimientos de operación y mantenimiento preventivo. Te ayudará a familiarizarse con todas las funciones del equipo para asegurar que usted disfrute de su producto por mucho tiempo.



ATTENTION / ATENCIÓN

Carefully read the safety and usage guidelines contained herein. Follow the guidelines for correct assembly of the product.

Caution: Do not push any objects into the openings of the product. Stay clear of moving parts.

Safety and security: it is the owner's responsibility to ensure that all users are properly informed about safety precautions, use, maintenance and care of the product.

Lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad y uso contenidas en el presente documento. Siga las instrucciones para el correcto montaje del producto.

Precaución: No introduzca ningún objeto en las aberturas del producto. Manténgase alejado de las piezas móviles.

Protección y seguridad: es responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los usuarios estén bien informados sobre las precauciones de seguridad, uso, mantenimiento y cuidado del producto.



Inappropriate use for children and animals.

El uso inapropiado para los niños y los animales.



**MAX
100kg
(220 lbs)**

CONTENTS/SUMARIO

english	SAFETY INFORMATION.....	5
	TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	6
	ASSEMBLY.....	7
	MONITOR.....	10
	WARRANTY TERM.....	11

español	INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.....	12
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	13
	MONTAJE.....	14
	MONITOR.....	17
	GARANTÍA.....	18



SAFETY INFORMATION

Read this manual before using the product and retain for future reference, avoiding heating risks, fire, electric shock or injury. It is the owner's responsibility to ensure that all users of the equipment are adequately informed of the safety precautions.

General Considerations

- Place the equipment on a level surface at least 30 cm away from any wall, keeping free from any obstacle.
- Never allow the use of the equipment for more than one person at a time.
- This product is not intended for use by persons (including children) with some reduced physical, sensory or mental capacity, lack of experience and knowledge, unless they have given proper product use instructions and is under the care of a person responsible for their safety. Children should be observed so that they do not play with the product, whether or not in use.
- Consult your doctor before starting and during any exercise program. Special attention should be given to children, pregnant women, elderly, people with heart problems and people with disabilities.
- Keep away from equipment, children and pets, especially during use and do not enter or leave objects on the equipment openings.
- Use appropriate sportswear. Do not wear loose clothing which might be attached to the equipment. Always wear shoes to work out. Do not walk barefoot or in sandals.

Conservations and Cleaning


- Periodically make sure that the equipment is in good condition by checking the connections and fasteners.
- The cleaning of equipment should be done only with a cloth moistened with water. Never use abrasives, alcohol or solvents for cleaning.
- Do not leave the equipment exposed to natural agents such as sunlight, rain, dew, dust, salt spray etc. Do not place it in a dusty or humid environment, humid, saunas or anywhere unventilated.
- Always use original spare parts as the conservation or improper maintenance can cause damage to the product, as well as the loss of warranty.

Observations

- A. The customer is responsible for all costs resulting from unfounded answering calls.
- B. No dealer or authorized technical assistant is authorized to change these Terms or make commitments on behalf of the manufacturer / supplier.
- C. The manufacturer / supplier is not responsible for any accidents and their consequences, arising from breach of the original features or assembly outside the standard of their products factory.

NOTE: The drawings and photos contained in this manual are merely illustrative. The manufacturer / supplier reserves the right to change specifications and design without notice. This manual can illustrate optional that are not part of the equipment purchased.

COMPONENTS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

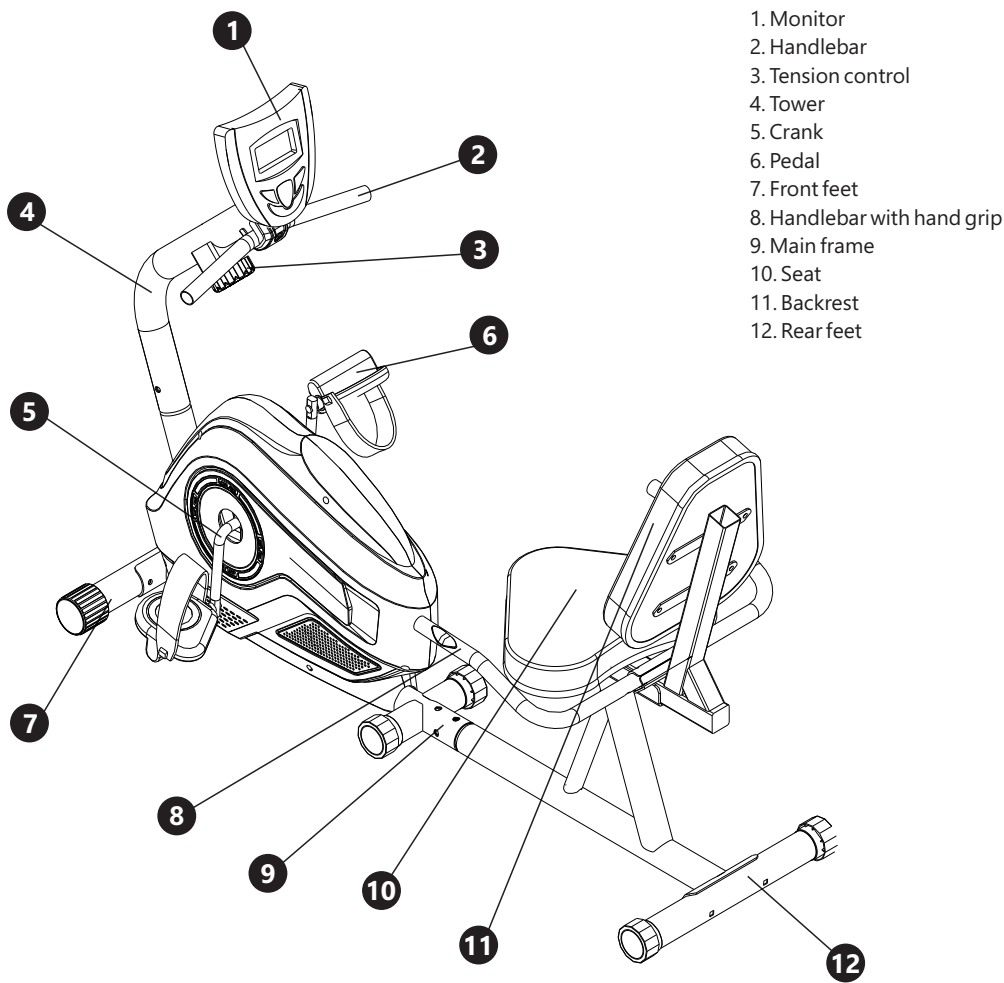


Product		Packaged	
Net weight (approximate)	22,5kg/49,6lbs	Gross weight	25,0kg/55,1lbs
Maximum width	570 mm	Width (carton box)	320 mm
Maximum length	1400 mm	Height (carton box)	580 mm
Maximum height	920 mm	Lenght (carton box)	800 mm

ASSEMBLY




NOTE: Place the packaging with the equipment on a level surface. It is recommended that you place a protective cover for your floor. Exercise caution when you are loading and transporting equipment. Unpack and assemble the equipment where it will be used. If necessary, ask the help of someone else.

STEP 1

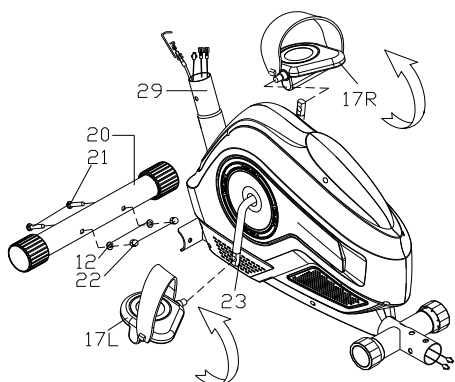


Install front feet (20) to the main frame (29) then fix using bolts (21), arc washer (12) and domed nuts (22). Attach the left pedal (17L) to the crank, threading in a counterclockwise direction. Attach the right pedal (17R) to the crank, threading in clockwise direction. Each pedals is marked with L (left) and R (right).

STEP 2

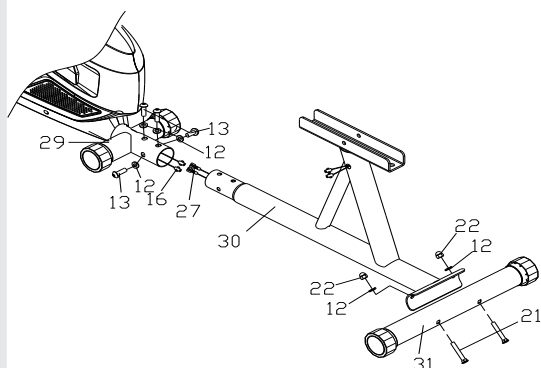

Attach rear feet (31) to the rear structure (30) with bolts (21) arc washers (12) and domed nuts (22). Approach the rear structure (30) of the main frame (29), connect the cables (16 and 27), docking the structures and secure them using bolts (13) and arc washers (12).


STEP 3

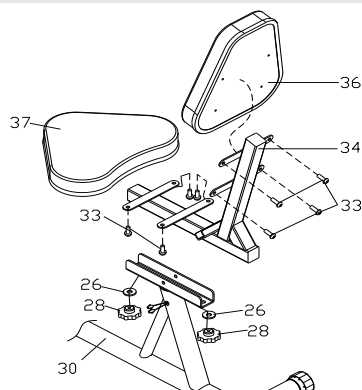

Attach the seat structure (34) in the rear structure (30) with knobs (28) and flat washers (26).


Attach the seat and backrest in seat structure (34) using bolts (33).

STEP 4

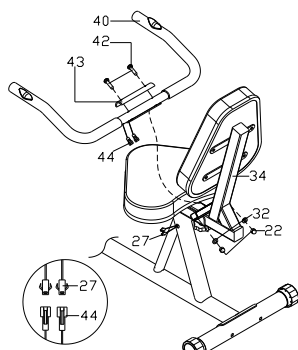


Approach the handlebar (40) of seat structure (34) connect the cables (44 and 27). Put the plate (43) in the handlebar (40) and fix using bolts (42) flat washers (32) and nuts (22).

STEP 5

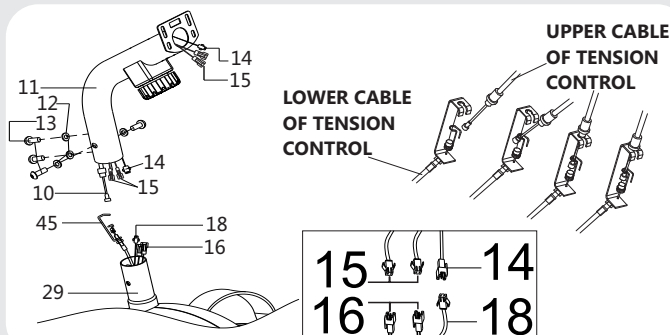


Approach the tower of the main frame, connect the upper cable of tension control (10) to the lower cable (45) then connect the upper sensor cable (14) to the lower cable (16) and upper sensor cables (15) to the lower cables (16) (see detail). Insert the tower on the main frame, fix using arc washers (12) and bolts (13).

STEP 6

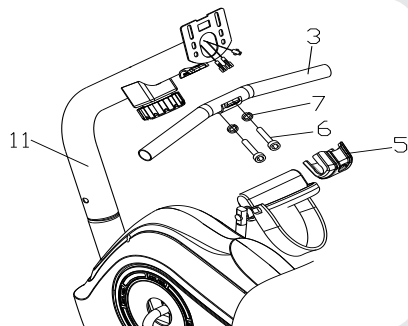

Attach the handlebar (3) using bolts (6) washers (7) and insert the plastic cover (5)

STEP 7

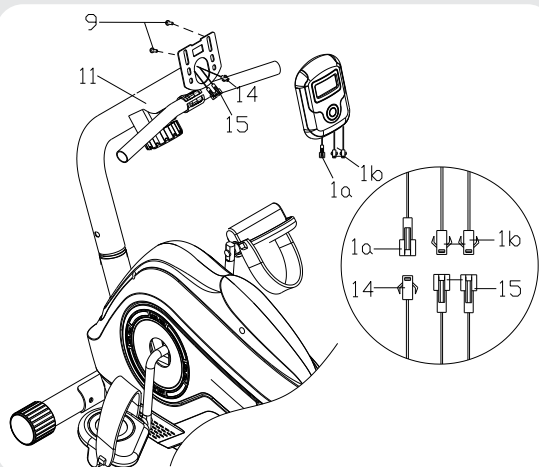

Approach the monitor of the tower, connect the cables (15 and 1b) and cables (14 and 1a) (see detail).

Then fix the monitor using screws (9).

ASSEMBLY COMPLETED

KNOW THE MONITOR

AND ENJOY BETTER YOUR EQUIPMENT

The computer can be activated by pressing the buttons or by pedaling. If you leave the equipment idle for 8 minutes, the power will turn off automatically.

BUTTON FUNCTIONS:

MODE/RESET: Press this button to select the functions and press for some seconds to reset all the functions.

SCAN: When replacing the batteries, start the movement of the treadmill or press the "Function" button, the display shows the value of all the functions in the following sequence: TIME - ODOMETER - CALORIES - PULSE - SPEED - DISTANCE. Each value will be displayed for 4 (four) seconds. This feature is characterized by the lit arrow pointing the Scan and the blinking arrow that indicates the function being shown.

TIME: Makes the count up time, an increase of one in a second from 00:00 to 99:59. If you prefer to show only the time on the display, press the "MODE" button until the arrow points to "TIME".

SPEED: Marks the current speed training in km/h. If you prefer to show only the speed on the display, press the "MODE" button until the arrow points to "SPEED".

DISTANCE: It makes the running score of distance traveled in kilometers, from 0.0 to 99.99 km. If you prefer to show only the distance on the display, press the "MODE" button until the arrow points to "DISTANCE".


CALORIES: Does progressive counting calories burned during exercise from 0.0 to 999. If you prefer to show only the calories in the display, press the "MODE" button until the arrow points to "CALORIES".

ODOMETER: The display shows the cumulative distance traveled, from 0.0 to 999 km. If you prefer to show only the odometer, press the "MODE" button until the arrow points to "odo km". This function accumulates the distance of all exercise sessions (like the odometer of a car). This function is only reset by removing the battery.

PULSE: Allows monitoring of your heart, making the count of heartbeats per minute, the display will show the heart rate of the user during the workout. **Working principle:** The heart rate measurement system used is the type Hand Grip that features heart rate reading sensors. The measurement is based on the blood pumping provided by the heart through the reading done by hands on the Hand Grip. It must be considered that an unstable support can interfere with the reading, as well as the resistance of the skin and other imperfections.

Procedure: This function allows monitoring of your heart, making the count of heartbeats per minute (BPM). To view the reading of your heartbeat on the monitor, follow the instructions:

- 1- Place your hands on the Hand Grip sensors, located on the monitor;
- 2- Keep stable and centralized hands on the sensors. Let the arm, forearm and elbow as relaxed as you can. This will help you maintain a steady hand in Hand Grip during measurement;
- 3- In a few seconds the heart symbol flashes and then the display will show the value of your heartbeat;
- 4- Wait for a while until your pulse, shown on the monitor, stabilize;
- 5- Keep your hand on the sensors while you want to view the reading of your heartbeat.

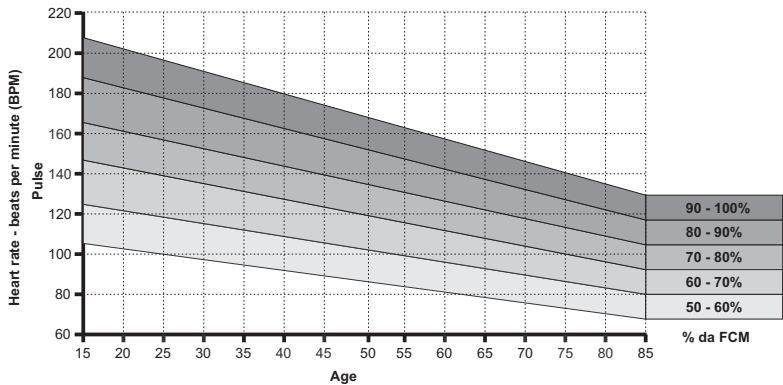

WARRANTY

General Warranty Terms

- a. The warranty will be carried out only upon presentation of the original bill of sale/receipt, and within the time limits set out in this Agreement. The warranty is provided by the Authorised Technical Service.
- b. The conditions set out in this Agreement are guaranteed to the first user purchaser of this product for a period of one (1) year (including the legal guarantee period - first 90 (ninety) days counted from the date of issuance of the note / tax coupon sale, in case of exclusively residential use.
- c. Warranty periods and coverage starting from the date of issuance of the note / tax coupon sale, including the statutory period of ninety (90) days:

PARTS AND COMPONENTS	WARRANTY TIME
Structure	1 year
Painting (oxidation)	1 year
Monitor	1 year
Strain control motor	1 year
Belt	90 days
Cover	1 year
Plastic parts and rubber	1 year
Pedals	1 year
Reactor	1 year
Manpower	1 year
Manufacturing defects	1 year
Technical displacement	30 days

- d. Parts repaired or replaced under this warranty does not stop nor extend the warranty period originally stipulated.
- e. To utilize this warranty, the equipment must have been installed by Authorised Technical Service, except for residential products.
- f. The warranty does not cover installation and preventive maintenance services such as cleaning, lubrication and adjustment of the product.
- g. No dealer is authorized to receive client product from a costumer to send it to the support or to return to it and provide information in the name of Manufacturer / Supplier about the progress of the service. The Manufacturer / Supplier or Authorised Technical Service will not be responsible for any damage or delay because of this non-compliance.
- h. The Manufacturer / Supplier will hold a spare parts inventory until they cease the manufacture or import the equipment. If ceased the production or import of the equipment the Manufacturer / Supplier spare supply its line of equipment for a reasonable period of time, according to the law.
- i. Within the period of 30 (thirty) days if the equipment presents some functional problem, the customer may choose to take the product to an authorized posts or requesting service in

- your home without travel expenses in those municipalities covered by the Authorised Technical Service. After the period of thirty (30) days or municipalities not covered by the Authorised Technical Service expenses resulting from any transport or equipment to a freight service, displacement or technical visit by qualified assistant, are due to the customer, whether or not this equipment covered by this warranty.
- j. Lubricants, silicones for treadmills, vaseline to the guide weights and micro oil to the joints of weight stations, should be exclusively recommended by the manufacturer, available in the Authorised Technical Service.
- k. Components that wear out with regular use of equipment such as motor brushes, belts, pads, brake bands, felt, steel chains and cables, when present in the equipment, will guarantee for a period of 90 days from the invoice or manufacturing defect found by the Authorised Technical Service.

End of Warranty

This warranty will be considered void when:

- a. The normal period of its validity.
- b. The equipment is delivered for repair by anyone not authorized by Manufacturer / Supplier, signals are checked violation of its original features or assembly outside the factory default.
- c. Damage that it will suffer as a result of misuse, use of improper cleaning products, oxidation originating from external agents, weathering, neglect, modification, use of accessories not recommended, bad design for the application for which it is, falls, perforations, use and installation not in accordance with the instruction manual, wiring unfit tensions, ungrounded in bad sized grids and / or excessive fluctuations and overloads.
- d. For residential line is forbidden any type of user equipment maintenance or a third party other than the Authorised Technical Service.
- e. The product is used in academies, condos, clinics, clubs, saunas, submerged in water or any use so that it resembles that does not end for residential application or purpose for which it is intended.

Observations

- a. Cables, carabiners, pedals when existing in the product must be replaced once a year.
- b. The Manufacturer / Supplier is not responsible for any accidents and their consequences, arising from breach of the original features or assembly outside the factory default of their equipment.
- c. Customer's responsibility are the costs of unfounded judged call answering.

Note: The Manufacturer / Supplier reserves the right to make changes without notice this.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea este manual antes de utilizar el producto y guárdelo para consultarlo en el futuro, evitando los riesgos de calentamiento, incendio, descargas eléctricas o lesiones. El propietario es responsable de asegurar que todos los usuarios de los equipos estén adecuadamente informados sobre las precauciones de seguridad.

Consideraciones Generales

- Coloque el equipo sobre una superficie plana por lo menos 30 cm de distancia de cualquier pared, manteniendo libre de cualquier obstáculo.
- Nunca permita el uso del equipo por más de una persona a la vez.
- Este producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con alguna disminución de la capacidad física, sensorial o mental, la falta de experiencia y conocimiento, a menos que se han dado las instrucciones adecuadas de uso del producto y está bajo el cuidado de un persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser observados para que no jueguen con el producto, sea o no en uso.
- Consulte a su médico antes de iniciar y durante cualquier programa de ejercicios. Especial atención se debe dar a los niños, mujeres embarazadas, ancianos, personas con problemas de corazón y las personas con discapacidad.
- Mantener alejado de los equipos, los niños y los animales domésticos, sobre todo durante el uso y no entrar o salir de los objetos en las aberturas del equipo.
- Utilizar ropa deportiva adecuada. No use ropa suelta que pueda ser conectado al equipo. Siempre use zapatillas de deporte para hacer ejercicio. No camine descalzo o con sandalias.

Conservación y limpieza


- Periódicamente asegurese de que el equipamiento está en buenas condiciones verificando las conexiones y elementos de fijación.
- La limpieza de su equipo debe ser realizada apenas con un paño humedecido en agua. Nunca use abrasivos, alcohol o solvente para la limpieza.
- No deje el equipamiento expuesto a agentes naturales como: luz solar, lluvia, rocío, polvo, mareas, etc.
- Use siempre piezas originales para reposición.
- La conservación / manutención incorrecta podrá acarrear daños al producto, así como la pérdida de la garantía.

Observaciones

- A. El cliente es responsable de los costes derivados de contestar llamadas juzgadas infundadas.
- B. Ningún distribuidor o servicio técnico autorizado de servicio está autorizado a cambiar estos Términos o compromisos con el fabricante.
- C. El fabricante no se responsabiliza de los accidentes y sus consecuencias, derivada del incumplimiento de las características originales o montaje fuera de la norma de su fábrica de productos.

NOTA: Los dibujos y fotos contenidas en este manual son meramente ilustrativas. El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y el diseño sin previo aviso. Este manual puede ilustrar opcionales que no forman parte del equipo adquirido.

COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

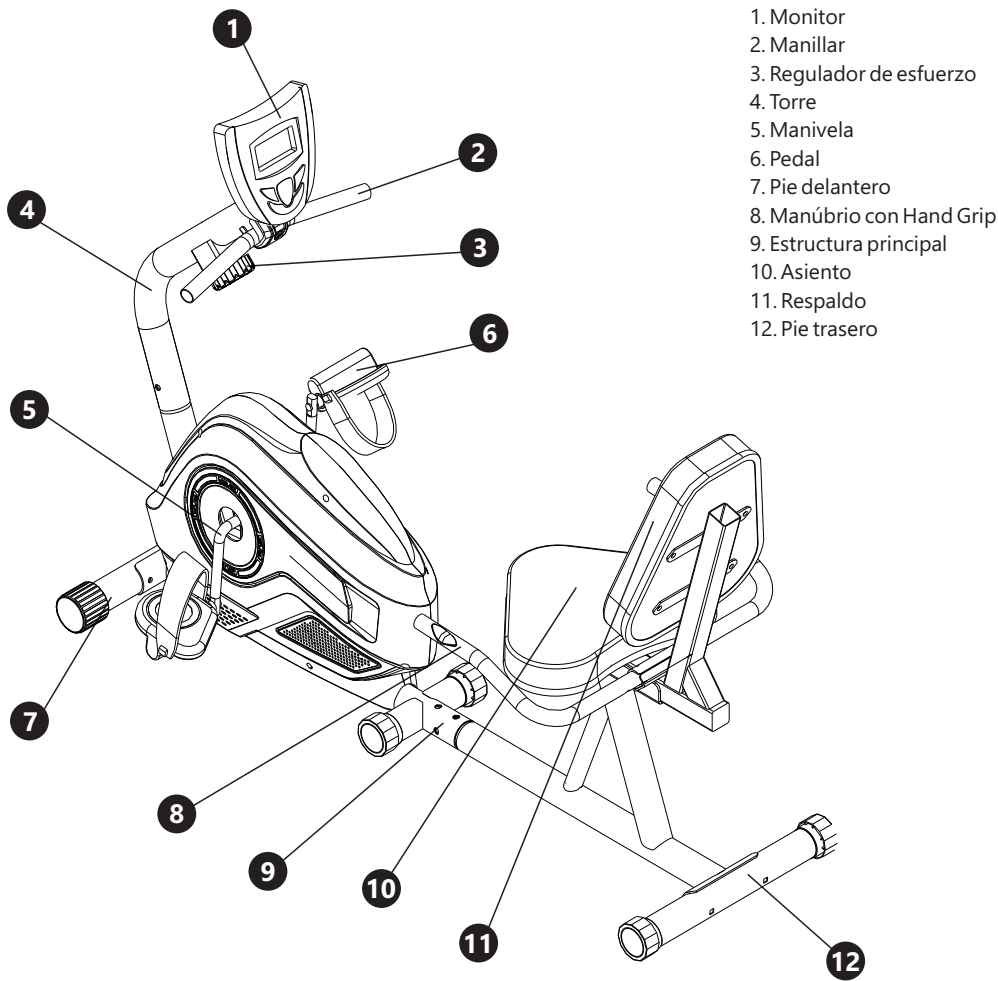


Producto		Envasado	
Peso neto (aproximado)	20kg/44lbs	Peso bruto	22,5kg/49,6lbs
Largo máxima	520 mm	Ancho (caja)	280 mm
Ancho máximo	900 mm	Altura (caja)	560 mm
Altura máxima	1250 mm	Largo (caja)	700 mm

MONTAJE




NOTA: Coloque la embalaje con el equipo en una superficie plana. Se recomienda que coloque una cubierta protectora para su piso. Tenga precaución al que va a cargar y transportar el equipo. Desembale y montar el equipo donde se utilizará.
Si es necesario, pida la ayuda de otra persona.

PASO 1

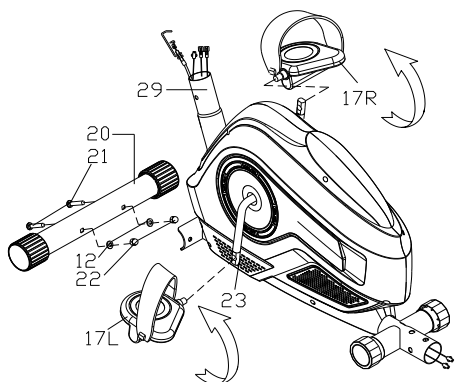


Fije el pie delantero (22) en la estructura principal (29) con pernos (21) arandelas en arco (12) y tuercas ciegas (22).
Coloque el pedal izquierdo (17L) a la manivela, se debe girar en sentido antihorario
Coloque el pedal derecho (17R) a la manivela, hay que girar en sentido horario
Cada pedales está marcado con L (izquierdo) y R (derecha).

PASO 2

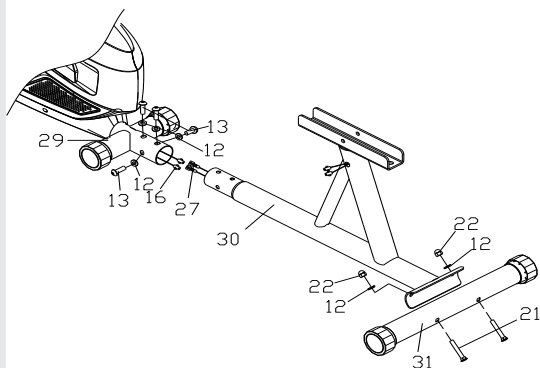


Fije el pie trasero (31) en la estructura trasera (30) usando pernos (21) arandelas en arco (12) y tuercas ciegas (22).
Aproximar la estructura trasera (30) de la estructura principal (29), conectar los cables (16 y 27), hacer acoplar las estructuras y fijarlos mediante tornillos (13) y las arandelas en arco (12).

PASO 3

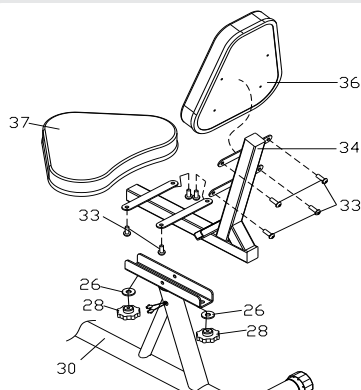


Fije la estructura del asiento (34) en la estructura trasera (30) con manillares (28) y arandelas planas (26).
Fijar el asiento y el respaldo en la estructura de asiento (34) mediante pernos (33).

PASO 4

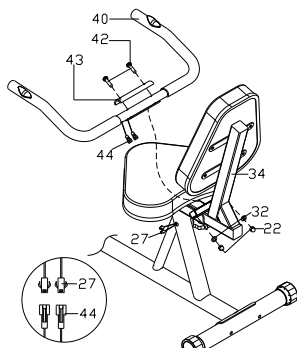


Acercarse el manúbrio a la estructura del asiento (34) conectar los cables (44 y 27). Ponga la placa (43) en el manúbrio (40) y fijar usando pernos (42) arandelas planas (32) y tuercas (22).

PASO 5

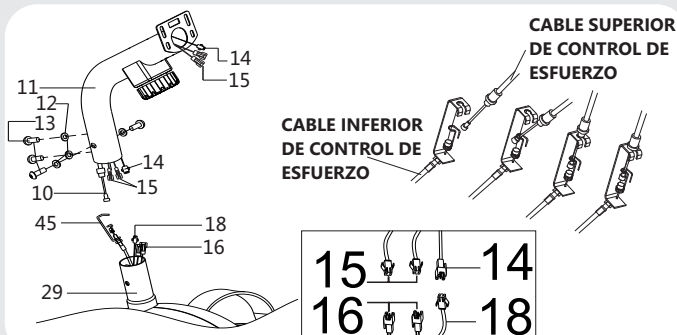


Acercarse a la torre de la estructura principal, conecte el cable superior del regulador de esfuerzo (10) al cable inferior (45) y luego conectar el cable del sensor superior (14) al cable inferior (18) y el cable del sensor superior (15) al cable inferior (16) (ver detalle).
Inserte la torre en la estructura principal y fije usando arandelas en arco (12) y los pernos (13).

PASO 6

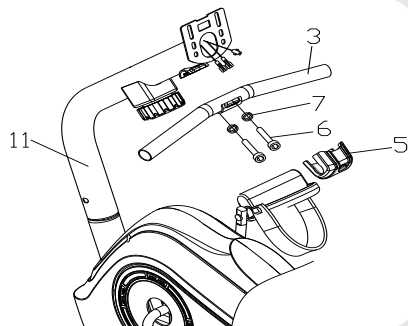

Fijar el manillar (3) usando tornillos (6) y las arandelas (7) e inserte la cubierta de plástico (5).

PASO 7

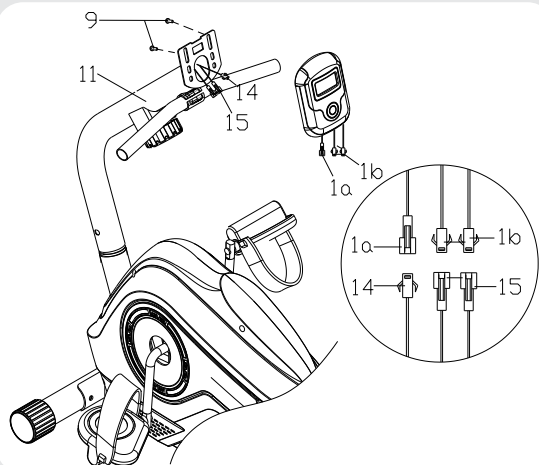

Acercarse el monitor a la torre, conecte los cables (vea detalle) y fije el monitor en la torre usando tornillos (9).

MONTAJE COMPLETA

CONOCE EL MONITOR

Y DISFRUTE MEJOR DE SU EQUIPO

The computer can be activated by pressing the buttons or by pedaling. If you leave the equipment idle for 8 minutes, the power will turn off automatically.

BUTTON FUNCTIONS:

MODE/RESET: Presione esta tecla para seleccionar las funciones y presione durante unos segundos para restablecer todas las funciones.

SCAN: Al sustituir las pilas, inicie el movimiento de la caminadora o pulse la tecla "Función", el display mostrará el valor de todas las funciones en el siguiente orden: TIEMPO - ODÓMETRO - CALORÍAS - PULSE - VELOCIDAD - DISTANCIA. Cada valor será visto por 4 (cuatro) segundos. Esta función se caracteriza por la flecha iluminada que señala el Scan y la flecha intermitente que indica la función que se muestra.

TIME: Hace que el tiempo de contar hasta, un incremento de uno en un segundo de 00:00 a 99:59. Si prefiere mostrar sólo la hora en el display, pulse el botón "MODE" hasta que la flecha apunte a "TIEMPO".

SPEED: Marca la velocidad de entrenamiento actual en km/h. Si prefiere mostrar sólo la velocidad en el display, pulse la tecla "MODE" hasta que la flecha apunte a la "velocidad".

DISTANCE: Esto hace que la puntuación de funcionamiento de la distancia recorrida en kilómetros, 0,0 a 99,99 kilómetros. Si prefiere mostrar sólo la distancia en el display, pulse la tecla "MODE" hasta que la flecha apunte a la "distancia".


CALORIES: Hace contar las calorías quemadas durante el ejercicio progresivo 0,0-999. Si prefiere mostrar sólo las calorías en el display, pulse la tecla "MODE" hasta que la flecha apunte a "calorías".

ODOMETER: El display muestra la distancia acumulada recorrida, desde 0,0 hasta 999 kilómetros. Si prefiere mostrar sólo el odómetro, pulse la tecla "MODE" hasta que la flecha apunte a "kilometro odo". Esta función se acumula la distancia de todas las sesiones de ejercicio (como el cuenta kilómetros de un coche). Esta función sólo se restablece mediante la eliminación de la batería.

PULSE: Para obtener más aliento, controle sua faixa de batimento cardíaco através do sistema de Hand Grip do monitor. **Principio:** El sistema de medición de la frecuencia cardíaca se utiliza es el Hand Grip tipo que cuenta con sensores de lectura de la frecuencia cardíaca. La medición se basa en el bombeo de la sangre proporcionada por el corazón a través de la lectura hecha por manos en los Sensores de pulso. Debe considerarse que un soporte inestable puede interferir con la lectura, así como la resistencia de la piel y otras imperfecciones.

Procedimiento: para ver la lectura de los latidos del corazón en el monitor, siga las instrucciones:

- 1- Coloque las manos sobre los sensores de la lectura del ritmo cardíaco, Hand Grip, que se encuentra en los manúbríos;
- 2- Mantenga las manos estables y centralizados en los sensores. Deje que el brazo, el antebrazo y el codo lo más relajado como pueda. Esto le ayudará a mantener una mano firme en el Hand Grip durante la medición;
- 3- En unos pocos segundos que el símbolo del corazón parpadee y luego el monitor mostrará el valor de los latidos del corazón;
- 4- Espere un momento hasta que su pulso, que se muestra en el monitor, estabilizar;
- 5- Mantenga su mano en los sensores mientras que desea ver la lectura de su ritmo cardíaco.

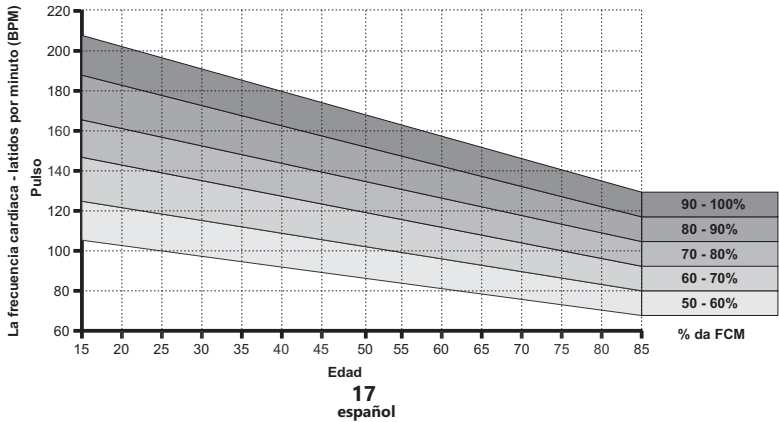

GARANTIA

Condiciones Generales de la Garantía

- a. La atención en garantía será realizará solamente mediante la presentación de la factura/cupón fiscal original de venta y en los límites establecidos por este término. La garantía será prestada por la Red de Asistencia Técnica Autorizada.
- b. Las condiciones establecidas en el presente Acuerdo se garantiza al primer comprador usuario de este producto por un periodo de un (1) año (incluyendo el período de garantía legal - primeros 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de emisión de la venta de cupones de la nota / de impuestos, en caso de uso exclusivamente residencial.
- c. Los periodos de garantía y la cobertura a partir de la fecha de emisión de la venta de cupones de la nota / de impuestos, incluyendo el plazo estatutario de los noventa (90) días:

PIEZAS Y COMPONENTES	PERÍODO DE GARANTÍA
Estructura	1 año
Pintura (oxidación)	1 año
Monitor	1 año
Motor regulador de esfuerzo	1 año
Correa	90 días
Carenado	1 año
Piezas de plástico y de caucho	1 año
Pedales	1 año
Reactor	1 año
Mano de obra	1 año
Defectos de fabricación	1 año
Desplazamiento técnico	30 días

- d. Las piezas reparadas o cambiadas bajo esta garantía no se detiene ni se extienden el periodo de garantía estipulado inicialmente.
- e. Para utilizar esta garantía, el equipo debe haber sido instalado por el asistente técnico autorizado, a excepción de los productos residenciales.
- f. La garantía no cubre los servicios de instalación y mantenimiento preventivo, como la limpieza, lubricación y ajuste del producto.
- g. Ningún revendedor está autorizado a recibir producto de cliente para encaminarlo a la Asistencia Técnica Autorizada o de esta retirarlo para devolución al mismo proporcionar informaciones en nombre de Fabricante / distribuidor sobre el progreso del servicio. El Fabricante / distribuidor no se responsabilizará por cualquier daño o retraso debido a este incumplimiento.
- h. El Fabricante / distribuidor mantendrá disponibles los repuestos hasta que dejen de fabricar o importar el equipo. Si cesado la producción o importación de los equipos para mantener el suministro de repuesto el Fabricante / distribuidor su línea de equipos para un período de tiempo razonable, de acuerdo con la ley.

- i. Dentro del plazo de 30 (treinta) días si el equipo presenta algún mal funcionamiento, el cliente puede optar por llevar el producto a un puestos autorizados o servicios que solicite en su casa sin gastos de viaje en los municipios incluidos en la Rede de Asistencia Técnica Autorizada. Transcurrido el plazo de treinta (30) días o municipios no incluidos en la Rede de Asistencia Técnica Autorizada los gastos resultantes de cualquier transporte o el equipo a un servicio de carga, desplazamiento o visita técnica por ayudante cualificado, se deben al cliente, si este equipo cubierto por esta garantía.
- j. Lubricantes, siliconas para caminadoras, vaselina para los pesos de guía y micro aceite a las articulaciones de las estaciones de peso, se recomienda exclusivamente por el fabricante, disponible en la Rede de Asistencia Técnica Autorizada.
- k. Los componentes que se desgastan con el uso regular de los equipos, tales como escobillas del motor, correas, pastillas, bandas de freno, fieltro, cadenas y cables de acero, cuando está presente en el equipo, garantizan por un período de 90 días a partir de la factura o defecto de fabricación, apreciada por la Rede de Asistencia Técnica Autorizada.

- Extinción de la Garantía:
- Esta Garantía será considerada sin efecto cuando:
- a. Haya transcurrido normalmente el plazo de su validez.
 - b. El equipamiento fuere entregado para reparación de las personas no autorizadas por el Fabricante / distribuidor, fueren verificados signos de violación de sus características originales o montaje fuera del nivel de fábrica.
 - c. Hayan ocurrido daños que este venga a sufrir como consecuencia de mal uso, uso de productos de limpieza inadecuados, la oxidación de origen de los agentes externos, a la intemperie, negligencia, modificación, uso de accesorios no recomendados, mal diseño de la aplicación para la que es, caídas, perforaciones , utilizar e instalación que no esté conforme con el manual de instrucciones, cableado tensiones no aptos, sin conexión a tierra en redes de tamaño malos y / o fluctuaciones y sobrecargas excesivas.
 - d. Para la línea residencial está prohibido cualquier tipo de mantenimiento del equipo de usuario o un tercero distinto de la red de asistencia técnica.
 - e. El producto fuera utilizado en academias, condominios, clínicas, clubes, saunas, sumergido en agua o cualquier modo de uso que se asemeje a este, así como cualquier uso que no sea la finalidad de aplicación a que se destina.

- Observaciones:
- a. Cables, mosquetones, pedales cuando ya existente en el producto deben ser reemplazados una vez al año.
 - b. El Fabricante / distribuidor no se responsabiliza por eventuales accidentes y sus consecuencias, derivadas de la violación de las características originales o montaje fuera del estándar de fábrica de sus equipamientos.
 - c. Son de responsabilidad del cliente los costos de atención de llamadas infundado juzgado.
- Nota: El Fabricante / distribuidor se reserva el derecho de promover alteraciones de éste sin previo aviso.



www.athleticbrazil.com

Health tips, new products and more!

Consejos de salud, nuevos productos y más!

Technical Assistance Network and Customer Service: see website.
Red de Asistencia Técnica y Servicio al Cliente: Consulte el sitio web.